



Index - pièces de remplacement

N°	Codes	Description
1	99.09.01.LA	Porte complète assemblée
2	99.04.02.LA	Persienne du bas
3	99.04.01.LA	Facade décorative
4	98.09.03.L	Bague de laiton des pentures (2)
5	99.09.03.L	Pentures de porte (set)
6	99.06.01.L	Espaceur avant dessus
7	99.07.03.LA	Equerres & vis pour tubes d'air secondaire (4)
8	99.07.01.LA	Tube d'air secondaire, equerre et vis (1 set)
9	99.05.01.FA	Coude air extérieur
10	99.07.02.LA	Poignée du contrôle d'air
11	98.06.01.L	Embout de la poignée du contrôle d'air (20)
12	99.07.04.LA	Glissière du contrôle d'air
13	99.06.02.L	Aimant pour grille du bas
14	98.11.06.LA	Réfractaire côté gauche
15	98.11.08.LA	Défecteur-C Cast 16 5/8" x 13"
16	98.11.03.LA	Réfractaire arrière
17	98.11.02.LA	Réfractaire côté droit
18	98.11.09.LA	Clips de rétention réfractaire (D & G)
19	98.11.04.LA	Réfractaire du fond
20	98.11.07.LA	Laine Ceramique - plancher 19.125 x 13.25
21	98.11.01.LA	Réfractaire avant droit
22	98.11.05.LA	Réfractaire avant gauche
23	99.11.01.LA	Ensemble complet de réfractaires
24	99.09.02.L	Vitrage de porte avec cordons d'étanchéité
25	98.09.02.L	Vitre de porte (seule)
26	98.09.05	Cordon joint d'étanchéité de la vitre 1/8" épais x 1" large
27	FO-GRK8	Cordon joint d'étanchéité porte-5/8"
28	99.09.07.FA	Assemblage poignée de porte
29	98.09.99	Vis poignée de bois
30	98.09.01.FA	Poignée de bois (percée)

23. Ensemble complet de réfractaires

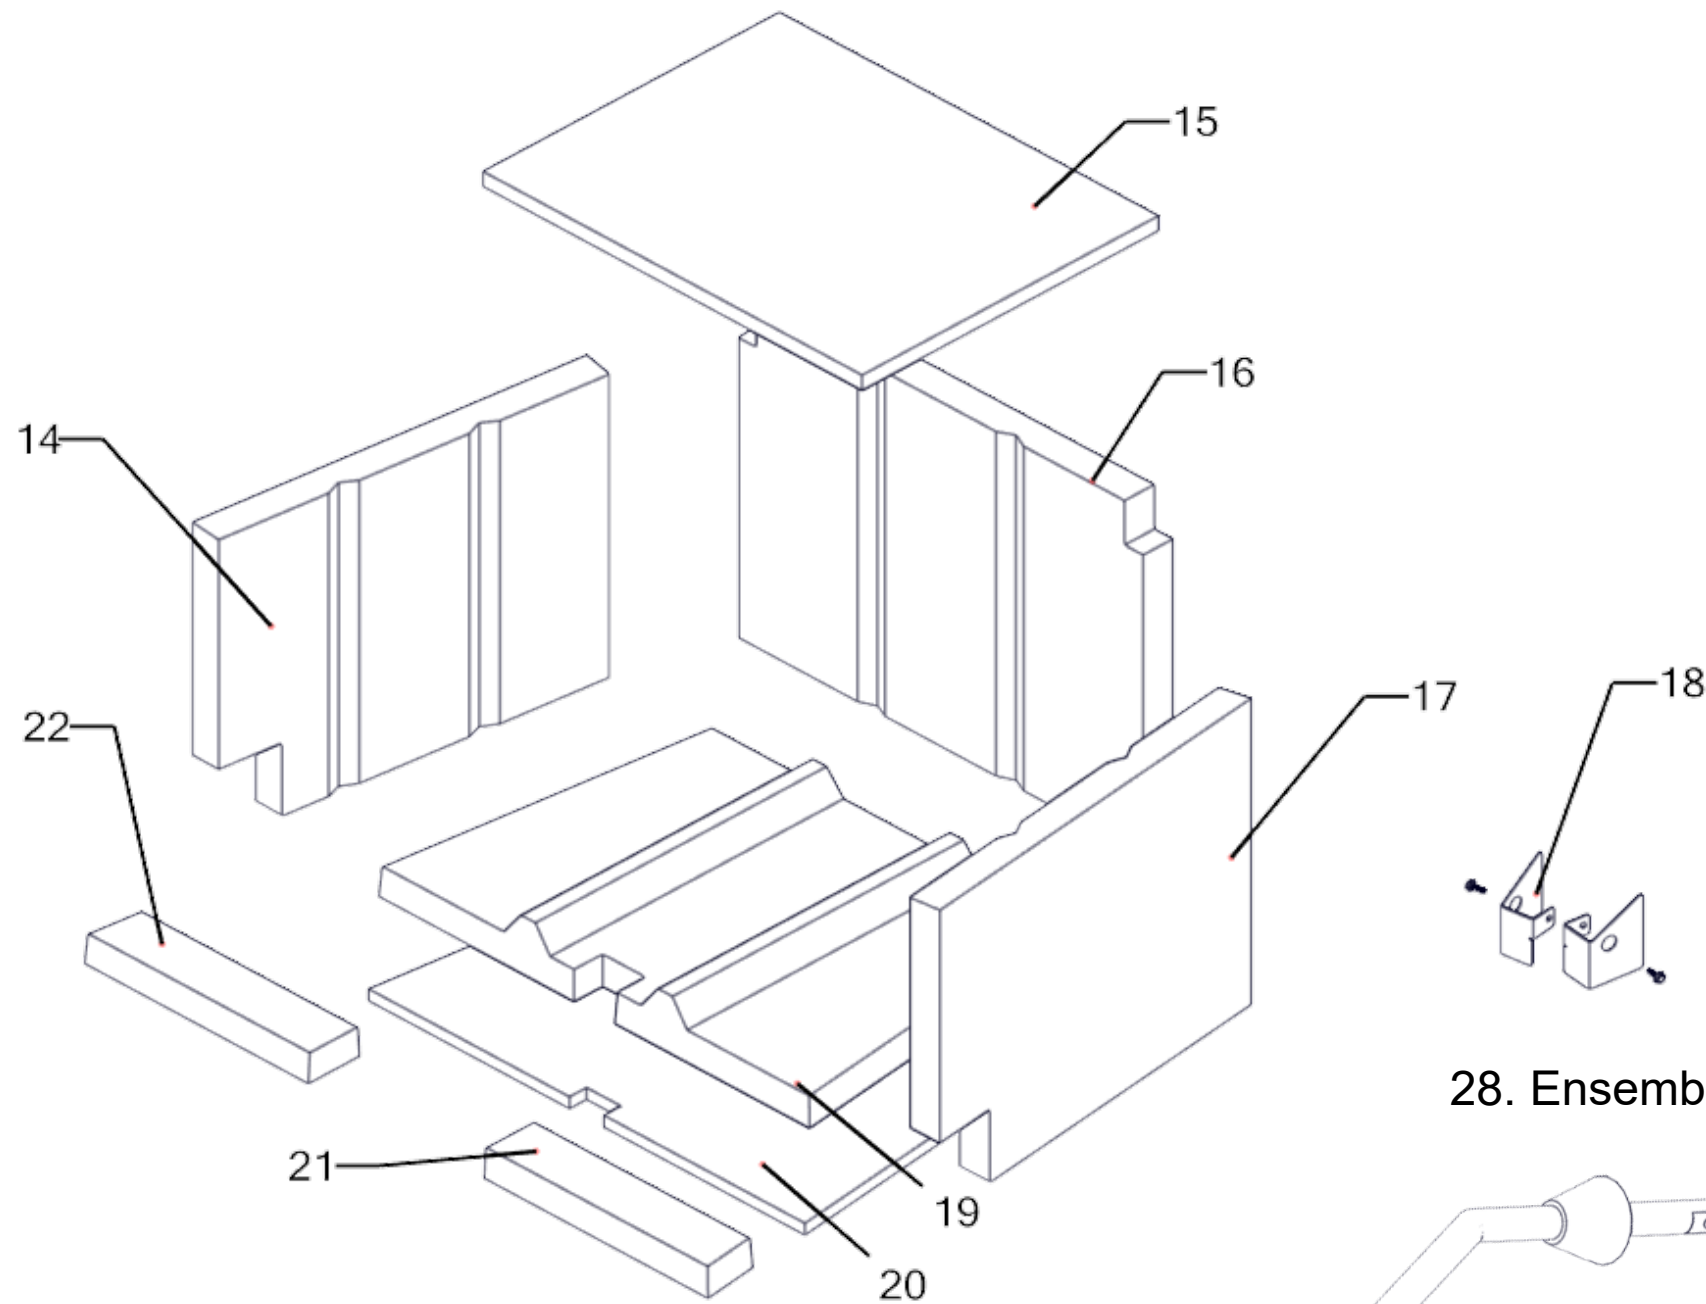

24. Vitrage de porte avec joints d'étanchéité

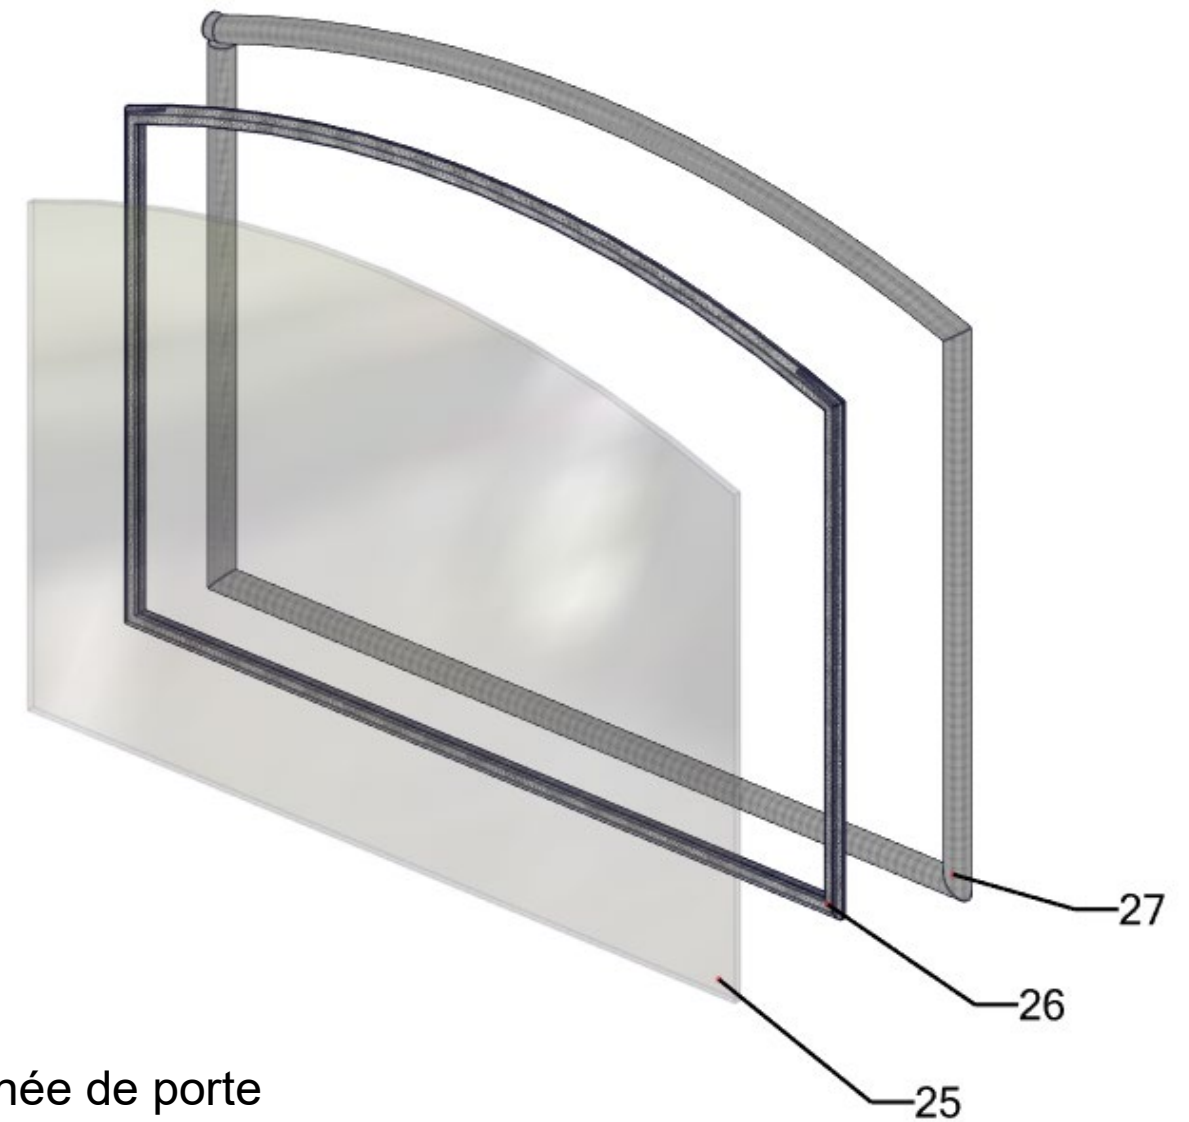

28. Ensemble poignée de porte

