

EO-VP1000 RUMFORD 1000B – Trousse de panneaux en vermiculite

La trousse de panneaux en vermiculite vous permet de recouvrir l'intérieur de votre foyer RUMFORD 1000B.

Avant de commencer l'installation, veuillez prendre note des points suivants :


- Assurez-vous que le fond du foyer est nettoyé avant de commencer l'installation.
- Quoique chaque pièce puisse être facilement installée par une personne, l'installation peut être facilitée par l'assistance d'une deuxième personne pour vous remettre une pièce à la fois.
- Trois composants différents sont utilisés : les panneaux rigides et semi-rigides d'isolant, et les panneaux de vermiculite.
- Des panneaux de vermiculite de densité variable sont utilisées. Certains panneaux qui ne devraient pas subir l'impact des bûches sont plus fragiles que d'autres. Veuillez les manipuler avec soin pendant l'installation.
- Les panneaux rigides d'isolant sont fragiles. Veuillez les manipuler avec soin pendant l'installation. Par contre, si un panneau d'isolant est craqué vous pouvez tout de même l'utiliser en vous assurant de bien placer tous ses morceaux.
- Ce recouvrement de boîte à feu a été conçu spécifiquement pour le foyer RUMFORD 1000B. Aucune modification n'est requise pour assurer un ajustement approprié.

Vous pouvez consulter la Figure 10 pour une vue générale de tous les panneaux de vermiculite ensemble.

INSTALLATION DES PANNEAUX DE VERMICULITE

Consultez la Figure 6 tout en suivant les étapes suivantes :

1. Commencez par trouver l'avaloir (1). Les panneaux d'isolant (2) sont déjà installés dans votre foyer.
2. Prenez l'avaloir (1) et tenez la partie la plus large de l'avaloir avec vos deux mains, le côté plat vers vous. Agenouillez-vous devant l'ouverture du foyer. Inclinez l'avaloir et faites-le glisser dans la boîte à feu le long du diviseur des gaz à combustion, en haut de la boîte à feu. Glissez lentement la pierre vers le haut de façon à pouvoir la déposer sur le repli de $\frac{5}{8}$ ". Laissez l'avaloir basculer vers l'arrière. Il tiendra en place.
3. Placez les deux renforts arrière (3) contre le panneau isolant arrière afin qu'ils soient centrés et avec un écartement de 8" comme illustré dans la Figure 6. Ils sont nécessaires afin de fournir un soutien

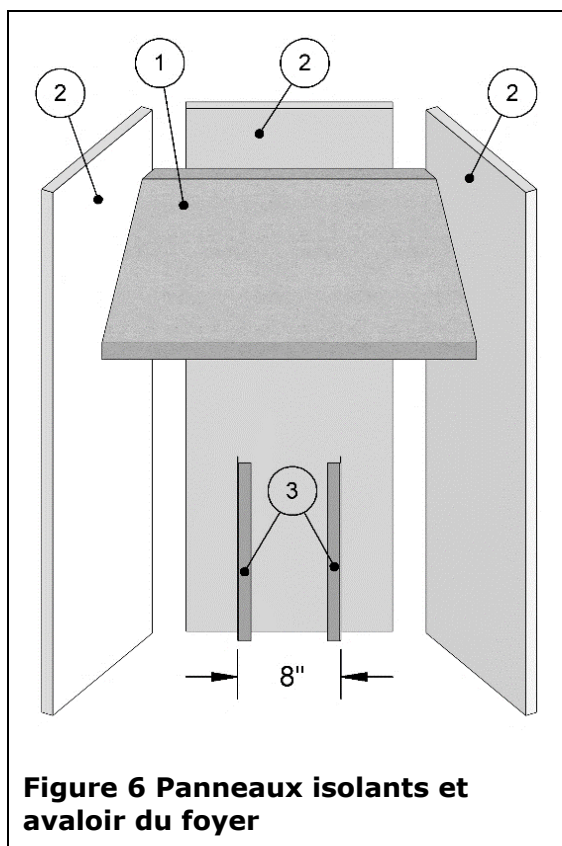

solide autant pour la pierre vermiculite arrière inférieure que pour la pierre de vermiculite arrière du milieu. Utilisez les renforts comme bord droit pour couper une fente dans le panneau d'isolant arrière, puis insérez les supports afin qu'ils puissent reposer fermement contre la paroi arrière de la boîte à feu.

Reportez-vous à la Figure 7 tout en suivant les étapes suivantes :

4. Prenez les neuf pierres de vermiculites incluant les deux fils de cuivre (quatre pierres pour les côtés, et trois pour l'arrière, pièces 4 à 10). Les autres pierres seront installées plus tard.

5. Faites basculer l'avaloir (1) vers l'avant du foyer et glissez la pierre de vermiculite côté gauche supérieur (4) sur le côté gauche de la boîte à feu, jusqu'en haut. Laissez l'avaloir (1) s'accoter sur la pierre de vermiculite côté gauche supérieur (4). Tenez-la d'une main.

6. Installez la pierre de vermiculite côté gauche inférieur (5), la partie taillée vers le haut, sous la pierre de vermiculite côté gauche supérieur (4). Elles tiendront en place.

7. En préparation pour son installation, insérez les deux fils de support en cuivre (8b) dans les trous sur le dessus de la pierre de vermiculite arrière inférieure (8). Ils serviront au maintien de l'alignement entre la pierre de vermiculite arrière inférieure et celle du milieu. Prenez le temps de regarder les trous dans la pierre de vermiculite arrière du milieu (7) dans lesquels les fils de cuivre devront être insérés.

8. Faites glisser la pierre de vermiculite arrière supérieur (6), avec le centre du motif à chevrons pointant vers le haut, le long de l'arrière de la boîte à feu, à côté de la pierre de vermiculite côté gauche supérieur (4). Tenez-la d'une main le plus haut possible.

9. Tout en tenant la pierre de vermiculite arrière supérieur (6), installez la pierre de vermiculite arrière du milieu (7), avec le centre du motif à chevrons pointant vers le haut, sous la pierre de vermiculite arrière supérieur (6). Maintenant, déplacez votre main pour tenir la pierre de vermiculite arrière du milieu (7).

10. Tout en tenant la pierre de vermiculite arrière du milieu (7), installez la pierre de vermiculite arrière inférieure (8), en insérant les fils de cuivre dans les trous correspondants de la pierre de vermiculite arrière du milieu (7). Les trois pierres de vermiculites arrière tiendront en place.

11. Faites basculer l'avaloir (1) vers l'avant du foyer et glissez la pierre de vermiculite côté droit supérieur (9) sur le côté droit de la boîte à feu, jusqu'en haut. Laissez l'avaloir (1) descendre. Tenez la pierre de vermiculite côté droit supérieur (9) d'une main.

12. Installez la pierre de vermiculite côté droit inférieur (10), la partie taillée vers le haut, sous la pierre de vermiculite côté droit supérieur (9).


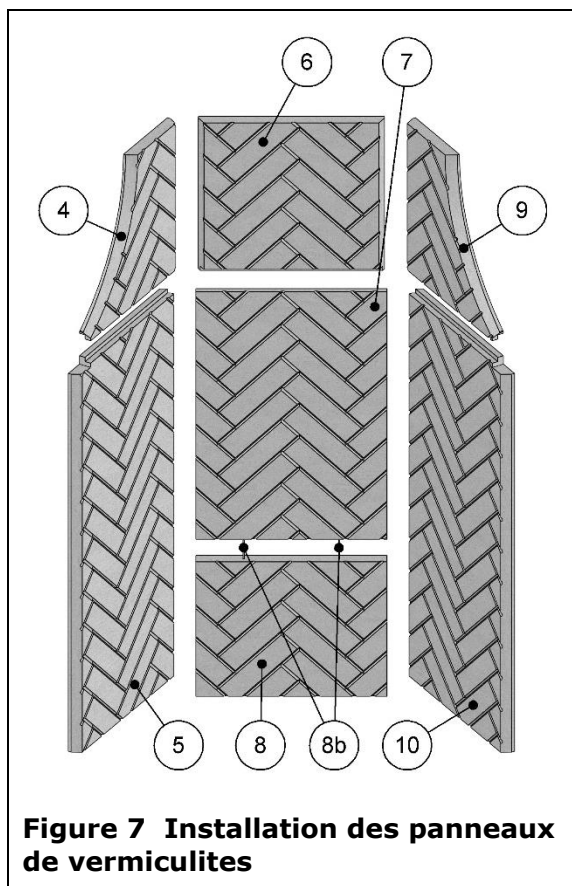


Figure 7 Installation des panneaux de vermiculites

Reportez-vous à la Figure 8 et à la Figure 9 pour la procédure d'installation ci-dessous :

13. Recherchez les deux pierres de vermiculites avant (12 et 13), puis placez-en une à votre gauche et l'autre à votre droite.

14. Pour installer les pierres de vermiculites suivantes, assurez-vous que la porte est entièrement soulevée. Tenez la pierre de vermiculite du dessus (11) en l'orientant de la façon indiquée dans la partie gauche de la Figure 8. De l'intérieur du foyer, faites glisser la pierre le long de la façade jusqu'en haut. Faites tourner la pierre de 45° vers l'arrière comme indiqué à la Figure 8. L'encoche reposera sur le rebord de métal. Tenez la pierre d'une main.

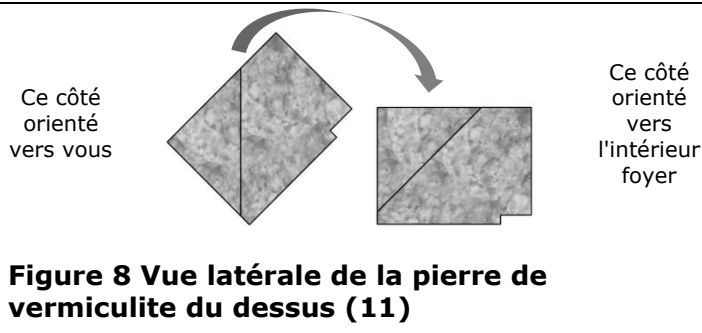


15. En tenant la pierre de vermiculite du dessus (11), installez les pierres de vermiculites avant gauche (12) et droite (13) de chaque côté, avec la partie surélevée du dessus vers l'avant. Les pierres droite et gauche devraient maintenant soutenir la pierre de vermiculite du dessus.

16. Nettoyez le fond de la boîte à feu et posez les panneaux isolants de fond arrière (14) puis les deux panneaux isolants de fond avant (15). Assurez-vous que les panneaux isolants sont bien serrés les uns contre les autres et aussi près que possible de l'avant.

17. Installez la marche à cendres (16), le plus en avant possible.

18. Placez les pierres de vermiculites du fond (17 et 18) tel qu'indiqué à la Figure 9.

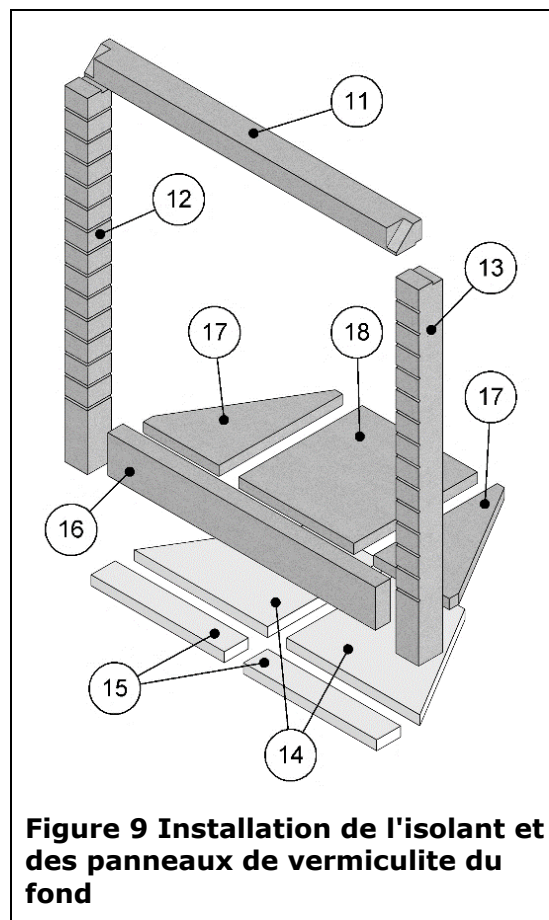

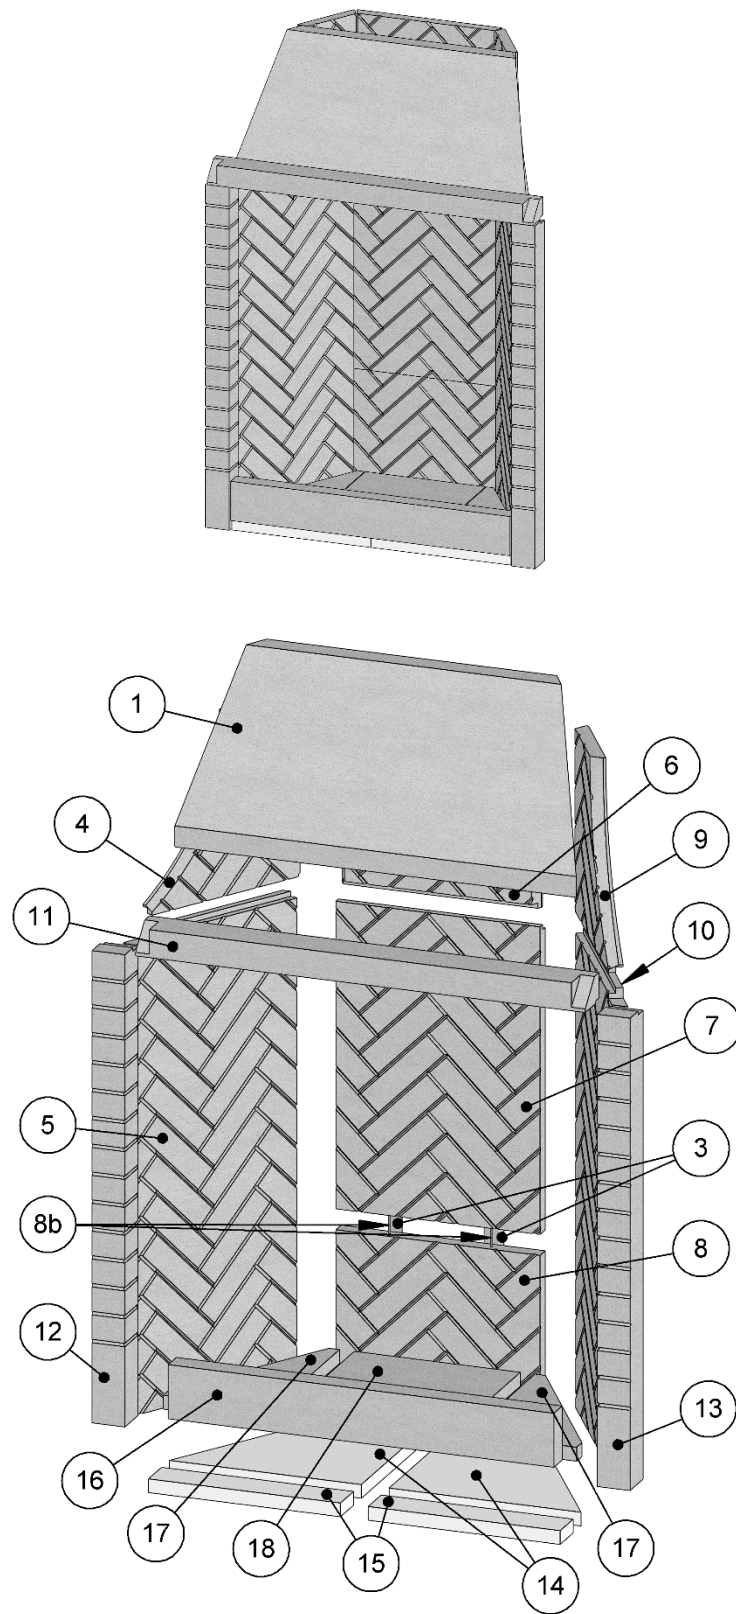


Figure 10 Vue générale des panneaux de vermiculite