


## **ADDENDA — INSTALLATION DU RUMFORD RENAISSANCE**

*Ces instructions remplacent la section « Installation de la porte et du pare-étincelles » du manuel.*

### **NOUVELLE méthode d'installation des contrepoids :**

Nous avons ajouté deux ouvertures (A et C) à la plaque de finition du devant. Ces ouvertures sont couvertes avec des panneaux de ciment et ne sont pas munies de plaques de métal de finition.

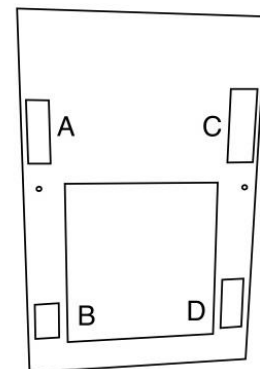


# 1

Commencez par acheminer les trois câbles de contrepoids par les ouvertures et sur les poulies. Laissez les câbles pendre vers la porte.





x3 Câbles de  
contrepoids

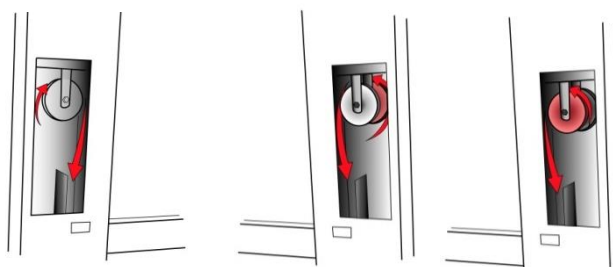


# 2

Placez chaque contrepoids dans leur ouverture respective (A ou C). Du côté droit, le plus gros contrepoids entre dans la rainure arrière et le petit contrepoids entre dans la rainure avant. Ils sont soutenus avec des tiges de blocage pré-installées. Assurez-vous que les tiges de blocage sont en place avant d'insérer les contrepoids.

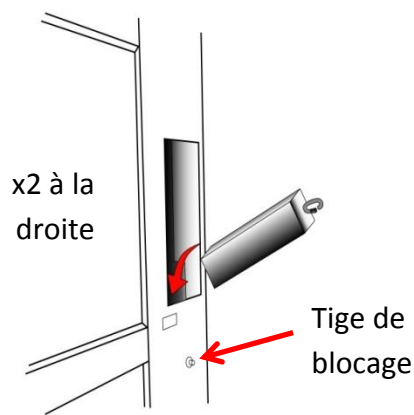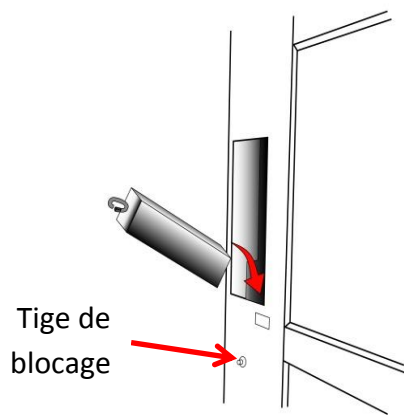


# 3

Raccordez les câbles aux contrepoids à trois emplacements et serrez les écrous qui les fixent en place.

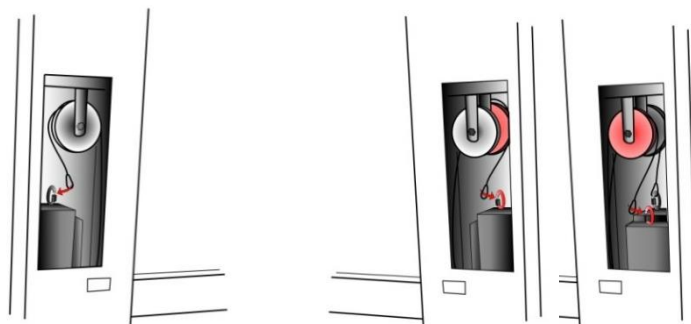


# 4

Raccordez les câbles qui pendent à la base de la porte et du pare-étincelles au moyen des ouvertures B et D.

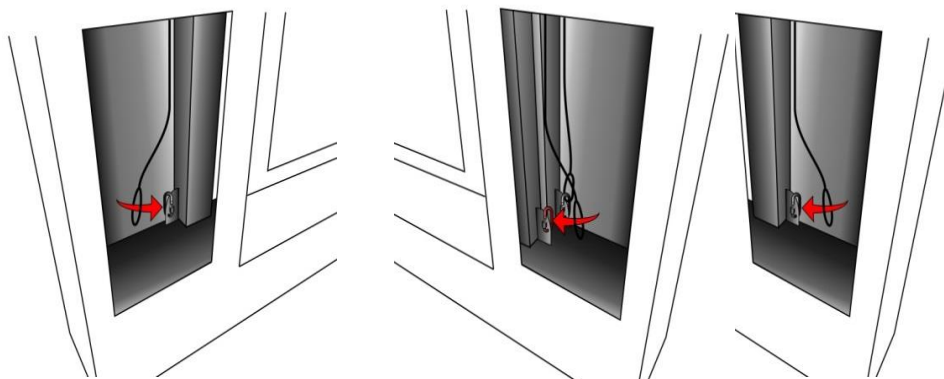

# 5

Utilisez des pinces pour retirer les quatre capuchons à l'arrière des tiges de blocage. Par l'ouverture A, assurez-vous que le câble est sur la poulie, puis saisissez-le et tirez-le pour soulever le contrepoids de la tige. Retirez la tige de blocage. Répétez du côté droit.

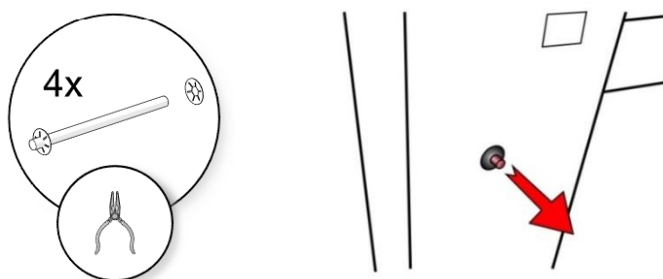

# 6

Glissez le système de porte et pare-étincelles vers le haut et vers le bas pour vérifier son bon fonctionnement.

Si vous avez des commentaires sur les nouveaux changements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [info@icc-rsf.com](mailto:info@icc-rsf.com).