

FDDHE Extension Décorative Topaz Instructions d'installation


- 1) Découper le gabarit de perçage à l'aide d'un couteau "X-ACTO" et d'une règle de métal.
IMPORTANT : ne pas utiliser de ciseaux.
- 2) Positionner le gabarit sur le replis de la base du foyer, à gauche, puis faire une marque de perçage. Répéter la même opération à droite et s'assurer que la distance entre les marques des trous soit de $25 \frac{3}{4}$ ".



- 3) Si la distance entre les marques est bien de $25 \frac{3}{4}$ ", percer deux trous à l'aide d'une mèche de $5/16$ " de diamètre.
- 4) Placer l'extension décorative, côté acier vers le haut, insérer les deux vis dans les trous préalablement percés et serrer en utilisant les rondelles et écrous fournis.




Gabarit de perçage/
Template

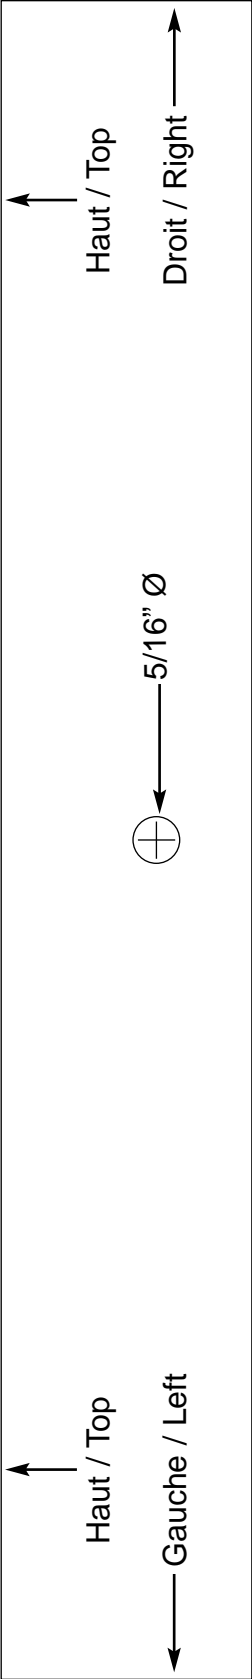

Decorative hearth extension (FDDHE) **TOPAZ**

Check List

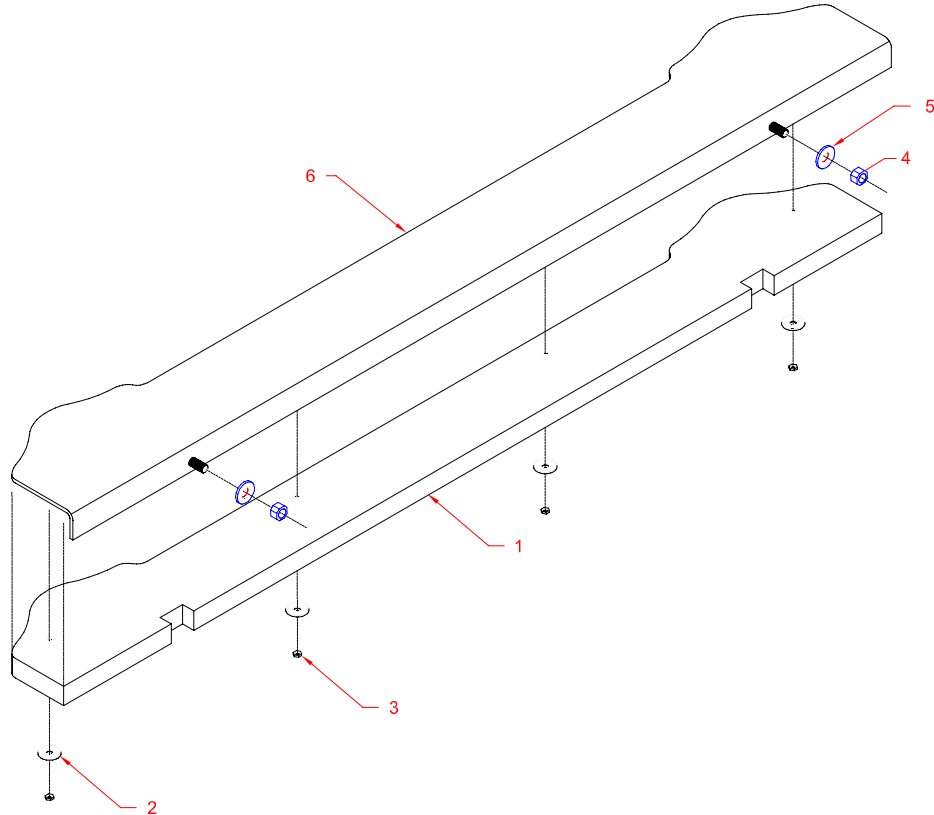

In box (14.15.33):

Wrapped in brown paper

- 7: (1x) Installation instructions (FD-FHE-inst)
- 6: (1x) Decorative hearth extension shelf assembly (1.13.DHE.1.T)
- 5: (2x) Washer 1/4" (904002)
- 4: (2x) Nut 1/4 - 20 (906005)
- 3: (4x) Nut CD 8-32 hex (906004)
- 2: (4x) Washer 13/64" I.D. x 3/4" O.D. (904014)
- 1: (1x) Decorative hearth extension wood insert (979014)

Initials