


Le registre d'évent par gravité peut être installé sur les foyers avec persiennes afin d'ajouter un certain contrôle au système d'évent par gravité (FO-V2). Dans la position ouverte, la majorité de la chaleur générée par le foyer sera évacuée par le conduit d'évent par gravité. Dans la position fermée, la majorité de la chaleur générée par le foyer sera évacuée par les persiennes du haut.

❖ MISE EN GARDE : N'UTILISEZ QUE DES PIÈCES ORIGINALES RSF. L'USAGE DE TOUT SUBSTITUT INVALIDERA LA GARANTIE DU FOYER ET POURRAIT METTRE VOTRE SÉCURITÉ EN DANGER.

INSTALLATION

❖ MISE EN GARDE : VOUS POUVEZ INSTALLER UN REGISTRE D'ÉVENT PAR GRAVITÉ UNIQUEMENT SUR UN FOYER INSTALLÉ AVEC LES PERSIENNES DU HAUT ET DU BAS. VOUS NE POUVEZ PAS INSTALLER UN REGISTRE SUR UN FOYER AVEC UNE FAÇADE NEUTRE OU SUR UN FOYER AVEC LA PERSIENNE SUPÉRIEURE BLOQUÉE.

1. Enlevez la persienne du haut. Sur n'importe quel foyer Delta, le registre s'installe à travers la persienne supérieure gauche seulement.
2. Suivez les instructions d'installation de la trousse d'évent par gravité pour l'installation de l'amorce d'évent.
3. Tournez l'amorce d'évent par gravité de façon à ce que la fente soit orientée vers le devant du foyer et que les deux trous soient orientés vers l'arrière du foyer.
4. Tout en tenant le registre d'évent par sa poignée en bois, insérez-le à travers l'ouverture de la persienne du haut. Insérez l'extrémité de la tige du registre dans le trou de l'amorce: choisissez le trou qui permet à la tige du registre d'être le plus proche du revêtement intérieur supérieur. Glissez ensuite la tige à travers la fente de l'amorce sur le devant. Assurez-vous que la petite rondelle soit bien du côté intérieur de l'amorce tandis que la grande rondelle et le ressort doivent être à l'extérieur. Le registre devrait tenir en place et être en mesure de pivoter librement autour de la tige. Fixez la tige à l'aide de l'attache et des vis auto-taraudeuses fournies (voir la Figure 1).
5. Remettez en place la persienne. La poignée du registre d'évent par gravité doit sortir sur le haut de la persienne.
6. Continuez l'installation avec la trousse d'évent par gravité.

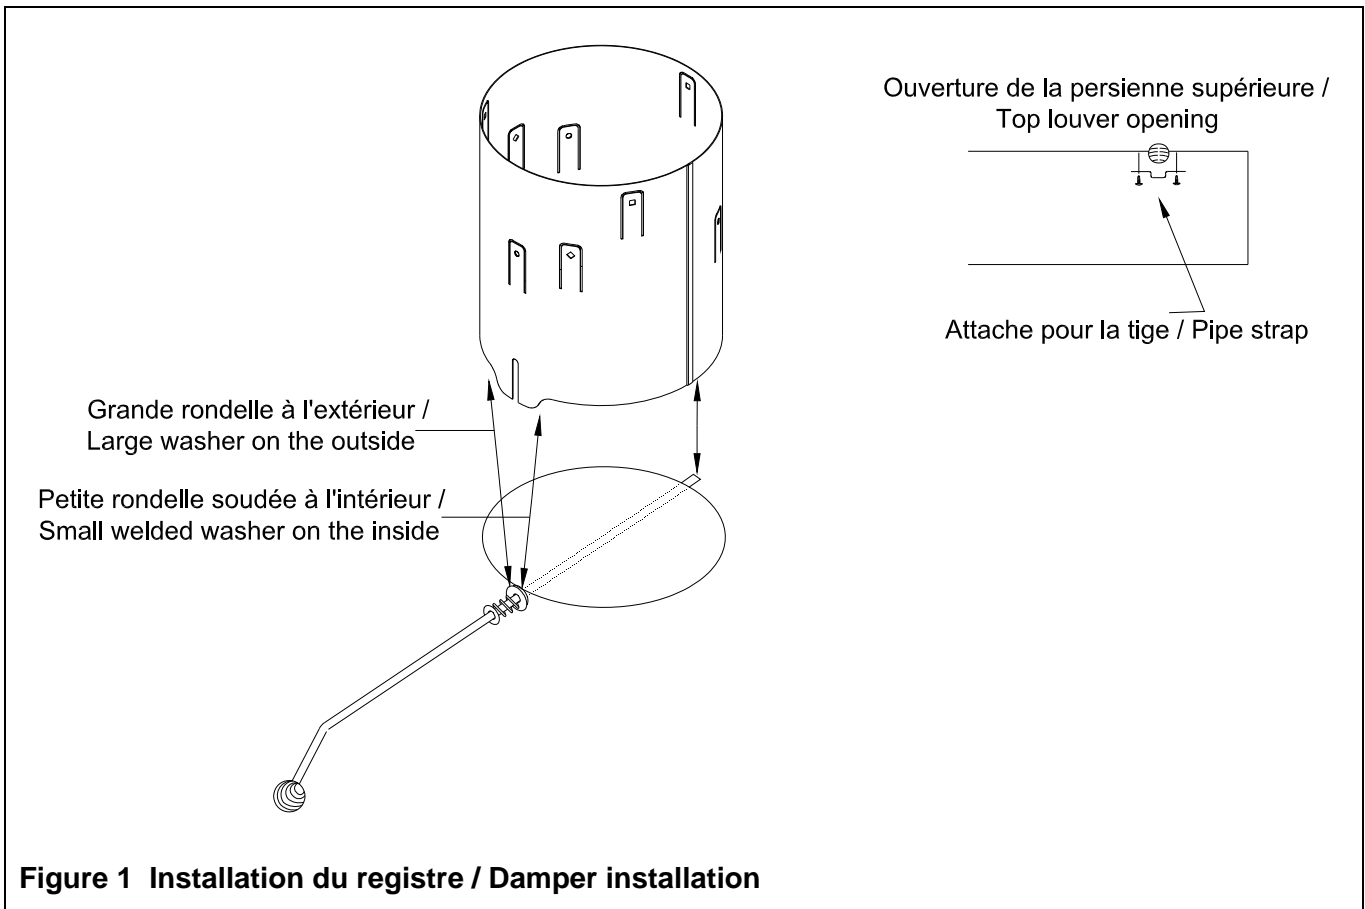

Liste de contrôle / Check List:

- 1 Registre d'évent par gravité / Gravity vent damper (1.13.D.01.DP)
- 1 Sac contenant 2 vis auto-taraudeuses #8 x1/2" (901010),
Bag containing 2 self-tapping screws
- Notice d'installation et liste de contrôle / Instructions and check list

1 attache 3/8" (912002)
1 pipe strap



**INITIALES
INITIALS**