



FO-KR

Trousse de retenue de façade pour Focus ST et Oracle2

Cette trousse de retenue de façade permet le recouvrement de votre foyer Focus ST ou Oracle2 avec de la maçonnerie mince ou des tuiles de céramique. Cette trousse n'est pas nécessaire pour tout matériau autoportant tel que de la brique.

Seuls des matériaux de finition INCOMBUSTIBLES peuvent être utilisés sur la façade, tels que le métal, la brique, les panneaux de béton ou les carreaux de céramique. Le placoplâtre N'EST PAS un matériau de finition acceptable.

INSTALLATION

♦ **NOTE:** Afin de fournir un support adéquat aux bordures du grillage de la trousse, le foyer doit être complètement encadré d'une structure de bois.

♦ **NOTE:** Un linteau d'acier plus large peut être nécessaire pour les grosses roches. Si c'est le cas, contactez votre fabricant local de métal en feuille afin d'en commander un sur mesure. De plus, assurez-vous, durant l'installation, que les portes puissent s'ouvrir complètement. Il peut être nécessaire d'éloigner les grillages si les pierres sont très grosses. N'oubliez pas cet aspect en effectuant l'installation.


♦ **NOTE:** Utilisez seulement les trous préperforés du FO-KR pour le fixer au foyer.

1. En utilisant les vis auto-taraudeuses fournies, fixez l'assemblage du grillage supérieur (Pièce 1) centré et à 7/8" au-dessus de l'ouverture de la persienne supérieure tel qu'il est montré à la Figure 1.
2. En utilisant les vis auto-taraudeuses fournies, fixez les assemblages du grillage des côtés droit et gauche (Pièces 2 et 3) de chaque côté de la porte en vous assurant de bien aligner les côtés avec l'assemblage du grillage supérieur comme à la Figure 1.


♦ **NOTE:** Nous recommandons d'enlever la porte du foyer avant de commencer l'installation des matériaux de finition. Rangez-les en lieu sûr durant les travaux.

3. Couvrez le reste de la surface avec un grillage de métal en chevauchant le grillage déjà installé sur le foyer. Assurez-vous que les clous ou agrafes utilisés pour fixer le grillage pénètrent le colombage d'au moins 1".
4. À l'aide d'une truelle, appliquez une couche de 1/2" à 3/4" de mortier sur toute la surface préparée. Le mortier doit être de type "mince" à modification inhérente par polymères. Si le mortier n'est pas modifié, ajoutez un additif de latex synthétique. Mélangez jusqu'à consistance ferme et humide. Laissez sécher le mortier avant d'appliquer une autre couche. Cette étape prend plusieurs heures. Ensuite, appliquez une couche mince et installez la maçonnerie ou la céramique. Il est recommandé de travailler par petite zone afin que le mortier n'ait pas le temps de sécher avant que la maçonnerie ne soit installée. Si nécessaire, utilisez un sac de coulis pour remplir les joints. Faites attention de ne pas faire de bavures sur la devanture (voir Figure 2).

Focus ST

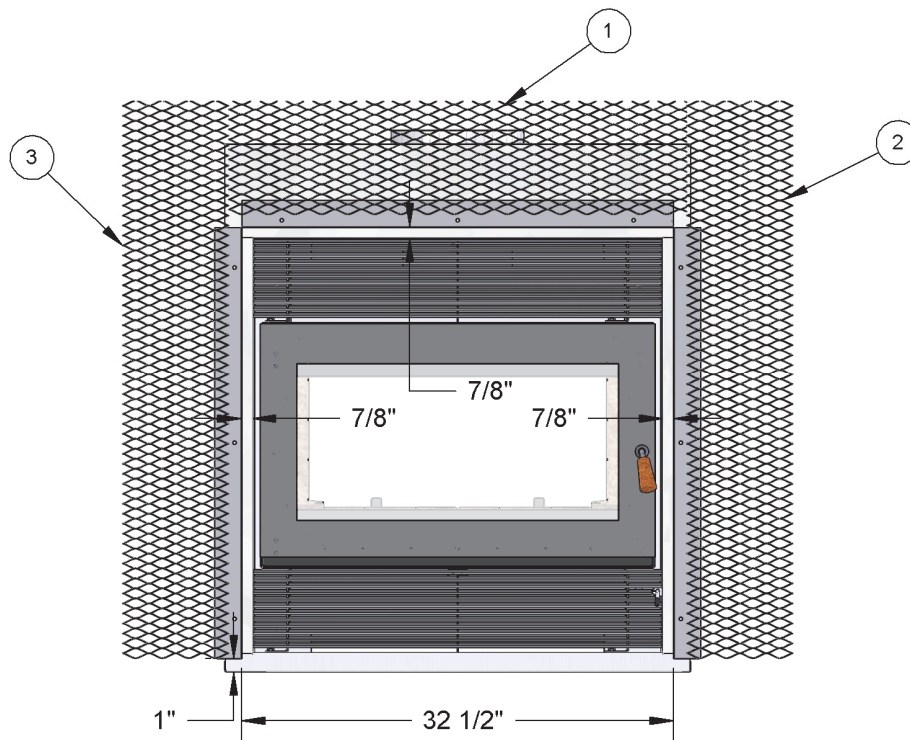

Oracle2

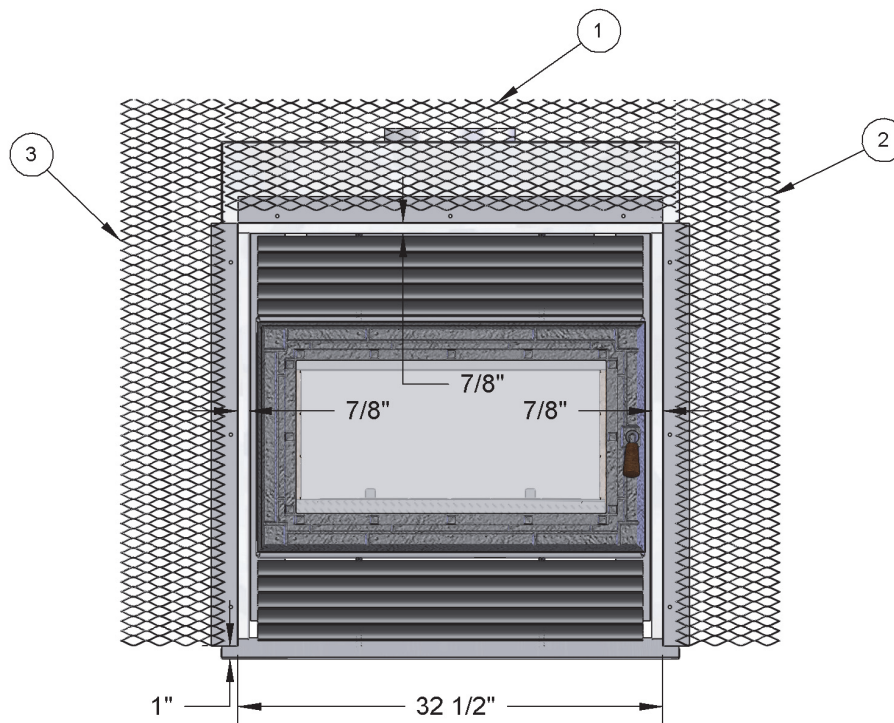

♦ **NOTE:**
Utilisez seulement les trous préperforés du FO-KR pour le fixer au foyer.

Figure 1 - Installation

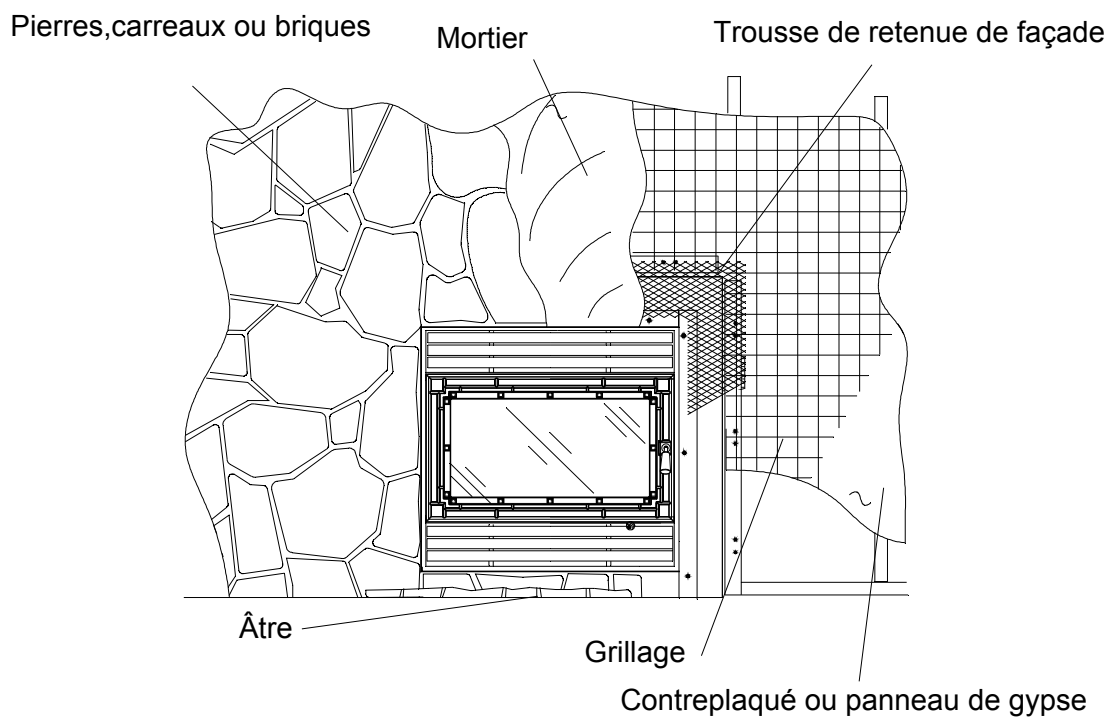


Figure 2 - Détails d'installation des matériaux de finition

Liste de contrôle

Qté	Code	Pièce	Description
☐	1	FO-KR-A01	(3) Assemblage du grillage côté droit
☐	1	FO-KR-A01	(2) Assemblage du grillage côté gauche
☐	1	FO-KR-A02	(1) Assemblage du grillage supérieur
☐	1	950009	Sac, plastique, à glissière, 3" x 3"
☐	9	901006	Vis auto-taraudeuse, #12 x 3/4", hex zinc
☐			Notice d'installation et liste de contrôle list



INITIALS