



# FO-ONLC

## Grilles décoratives pour Onyx2

---

Cette option comprend tout le matériel nécessaire pour installer les grilles décoratives sur votre foyer Onyx2.

**❖ MISE EN GARDE : N'UTILISEZ QUE DES PIÈCES ORIGINALES RSF. L'USAGE DE TOUT SUBSTITUT INVALIDERA LA GARANTIE DU FOYER ET POURRAIT METTRE VOTRE SÉCURITÉ EN DANGER**

### INSTALLATION DE LA PERSIENNE INFÉRIEURE

1. Positionnez les supports aimantés sur le rebord supérieur de l'ouverture de la persienne inférieure. Utilisez une attache en U pour fixer chaque support aimanté à chaque bout du rebord. Assurez-vous de bien avancer les supports magnétiques afin qu'ils soient de niveau avec la façade du foyer (voir Figure 1).
2. Déplacez la poignée de la commande d'air vers la droite afin que la poignée de bois puisse passer par l'ouverture dans la persienne. Faites passer la poignée de bois par l'ouverture de la persienne inférieure.
3. Faites passer les deux pattes de la persienne inférieure par l'ouverture de la persienne (voir Figure 2). Faites pivoter la partie supérieure de la persienne vers le haut afin de la positionner contre les aimants. Assurez-vous que les aimants ne soient pas visibles.
4. Assurez-vous que la poignée de la commande d'air puisse être déplacée facilement.

### INSTALLATION DE LA PERSIENNE SUPÉRIEURE

5. Positionnez le support supérieur par-dessus le rebord supérieur de l'ouverture de la persienne supérieure. Assurez-vous de bien centrer le support. Faites glisser le support supérieur entre le rebord supérieur et le revêtement intérieur (voir Figure 3) et le pousser le plus loin possible.
6. Faites passer les deux pattes de la persienne supérieure par l'ouverture de la persienne, de la même façon que les pattes de la persienne inférieure. Faites pivoter la partie supérieure de la persienne pour la positionner contre la façade du foyer.
7. Insérez une des grandes vis dans le motif de la persienne supérieure, tel que montré à la Figure 4 et attachez la persienne supérieure au support supérieur. Répétez cette étape avec la deuxième longue vis.

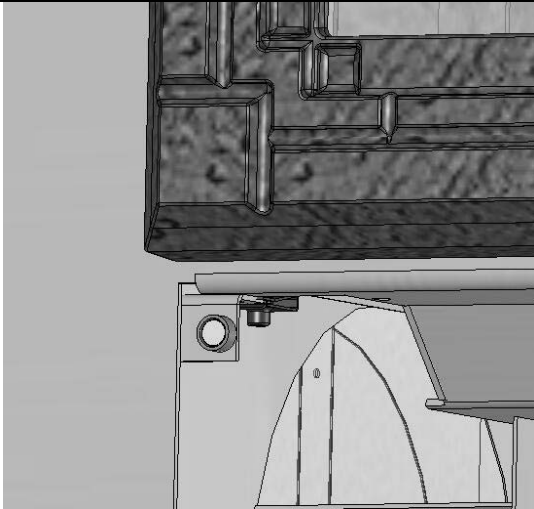


Figure 1 Installation des supports inférieurs

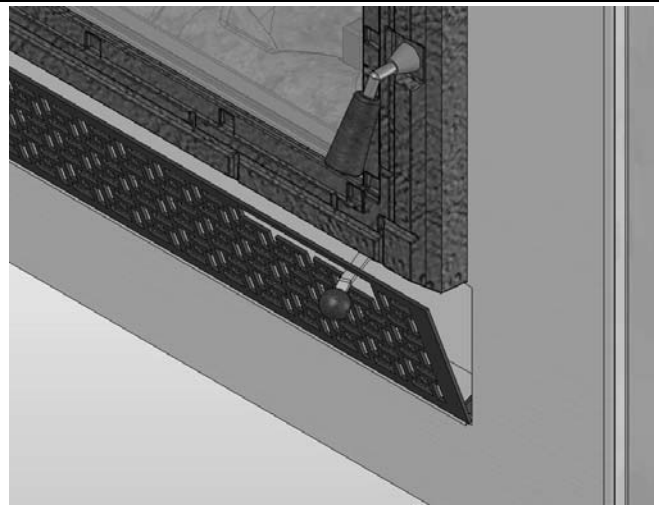


Figure 2 Installation de la persienne inférieure

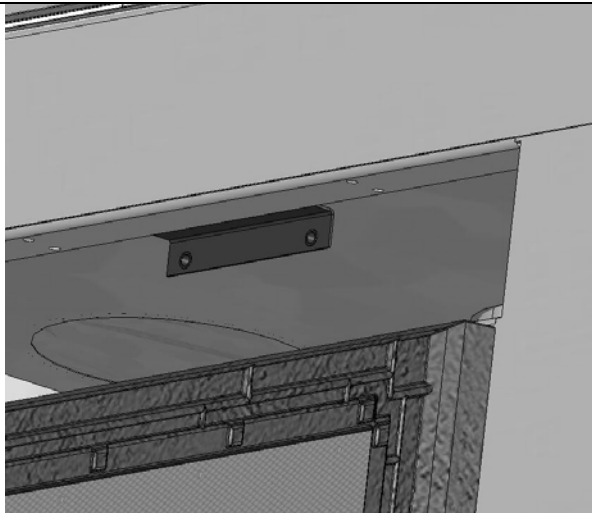


Figure 3 Installation du support supérieur

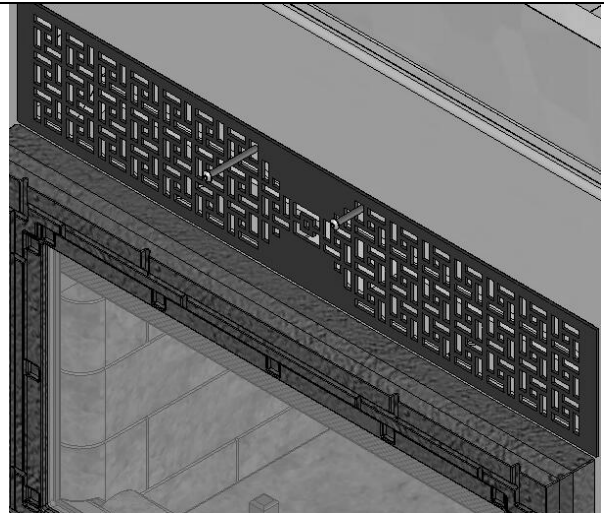


Figure 4 Installation de la persienne supérieure

### Liste de contrôle :

- 1 Assemblage de la persienne supérieure (FO-ONLC-A01)
- 1 Assemblage de la persienne inférieure (FO-ONLC-A02)
- 1 Support supérieur (FO-ONLC-A03)
- 1 Support aimanté gauche (FO-ONLC-A04)
- 1 Support aimanté droit (FO-ONLC-A04)
- 1 sac contenant 2 Vis  $\frac{1}{4}$ "-20 x 2  $\frac{1}{2}$ " (903021) et 2 attaches en U (912011)
- Notice d'installation et liste de contrôle



**INITIALES**