



PM-ØPWTOC


Coupe-feu mural isolé avec canalisation d'air extérieur

Le coupe-feu mural doté d'une canalisation d'air extérieur fonctionne comme un manchon isolé pour le système d'évent d'appareil à granules et procure de l'air frais à l'appareil par la même ouverture. Il est doté d'une canalisation décorative réglable qui aspire l'air extérieur directement à l'arrière de l'appareil. Il convient parfaitement aux systèmes installés au sous-sol qui utilisent l'air extérieur. Voir Figure 1 pour assemblage.

INSTALLATION

1. Découpez et encadrez une ouverture carrée de 6 $\frac{3}{4}$ " (pour un évent de 3"Ø) ou de 7 $\frac{3}{4}$ " (pour un évent de 4"Ø) dans le mur que doit traverser l'évent pour appareil à granules.
2. Retirez le coupe-feu mural de la boîte et séparez la moitié intérieure de la moitié extérieure. Les composants peints noirs sont pour une installation intérieure.
3. De l'extérieur, installez la plaque murale extérieure dans l'ouverture en orientant le côté persienne vers le bas. Fixez la plaque au mur avec huit vis à bois #8. Scellez le joint entre la plaque extérieure et le mur avec du scellant de silicone.
4. De l'intérieur de la maison, insérez la partie arrière de la canalisation murale dans l'ouverture jusqu'à ce qu'elle effleure le mur. Assurez-vous qu'elle chevauche la partie installée à l'extérieur. Fixez la boîte en place avec quatre vis à bois #8.
5. Déterminez la hauteur totale souhaitée de la canalisation. Tenez la plaque arrière inférieure (galvanisée) à la hauteur souhaitée. Marquez l'endroit où les panneaux arrière se chevauchent. Coupez et retirez la partie chevauchante de la feuille isolante. Vissez la plaque arrière inférieure au mur à l'emplacement souhaité.
6. Installez d'abord la plaque de recouvrement inférieure. Elle est peinte en noir et pourvue d'une ouverture excentrée à la base. Fixez la plaque de recouvrement à la plaque arrière inférieure avec les vis autotaraudeuses fournies.
7. La plaque de recouvrement supérieure est peinte en noir; de l'isolant est exposé sur un de ces côtés. Insérez l'isolant dans l'ouverture murale. Continuez de pousser jusqu'à ce que la plaque de recouvrement effleure le mur. Dans la plupart des cas, on peut comprimer dans le mur l'excédent d'isolant, mais il pourrait être nécessaire de couper l'excédent selon l'épaisseur du mur. Fixez la plaque de recouvrement avant à la plaque arrière supérieure avec les vis autotaraudeuses fournies.

8. Mesurez et coupez la gaine flexible en aluminium à la longueur souhaitée et couvrez-la avec le manchon isolant fourni. Raccordez la gaine flexible à la sortie de la plaque murale et au poêle à granules avec les vis.

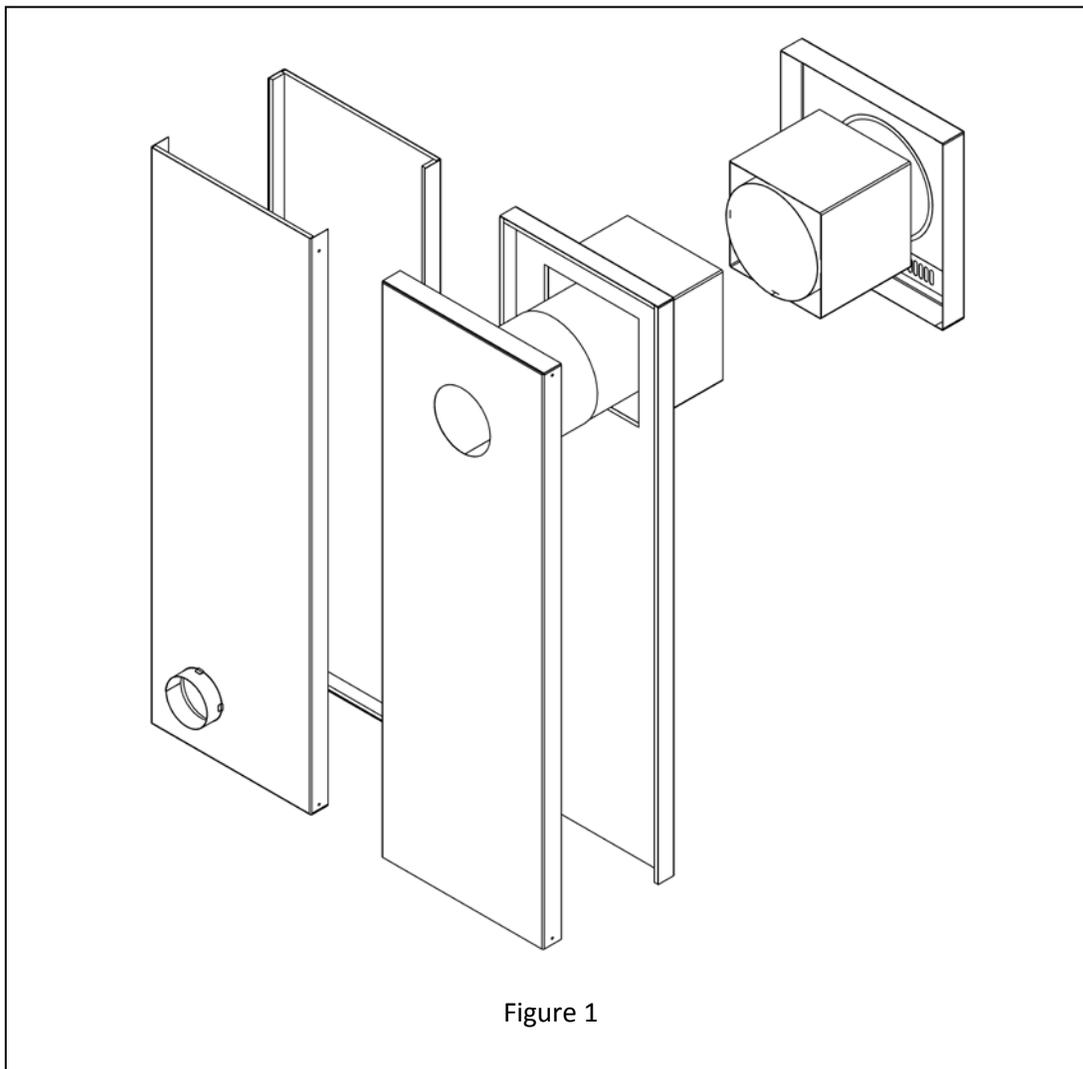

Liste de contrôle

- 1 coupe-feu mural-canal d'air extérieur
- tuyau flexible aluminium 3" x 10'
- 1 gaine isolante
- 1 adaptateur 3" à 2"
- 2 sacs avec 3 vis
- notice d'installation et liste de contrôle