XM-ESWRB

Bride de toit coupe-neige


La bride de toit est requise pour assurer une stabilité supplémentaire lorsqu'une cheminée dépasse de plus de 5 pi au-dessus du toit. La bride de toit coupe-neige se fixe directement sur un coupe-neige (ESW) plutôt que sur le toit.

Le coupe-neige (ESW) est vendu séparément.

Attention : La hauteur maximale de cheminée au-dessus du toit pouvant être stabilisée par le ESWRB est de 10 pi.

Instructions


1. Avant d'installer le coupe-neige sur le toit, fixez-y le renfort. Celui-ci permet de maintenir un angle de 90° au centre du coupe-neige, soit la configuration offrant la plus grande résistance. Utilisez les vis fournies.

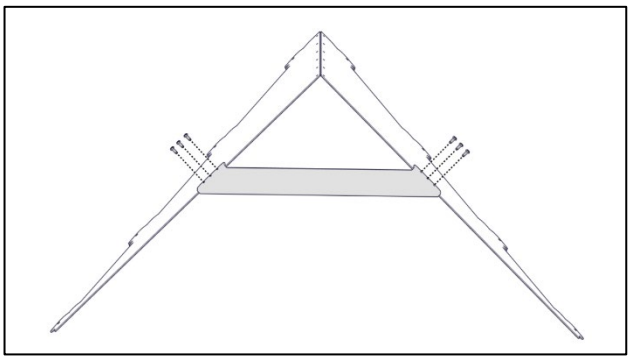


2. Installez le coupe-neige conformément à ses instructions. Assurez-vous qu'il est suffisamment près de la cheminée pour que les tiges puissent l'atteindre. Les tiges doivent être fixées au coupe-neige à au moins 4,5 po sous son sommet (étape 9).

3. Assemblez le collet conformément aux instructions relatives au « collet universel » dans le manuel d'installation EXCEL.

4. Installez les pattes réglables à une extrémité de chacune des tiges, comme illustré. Il existe une patte gauche et une patte droite,

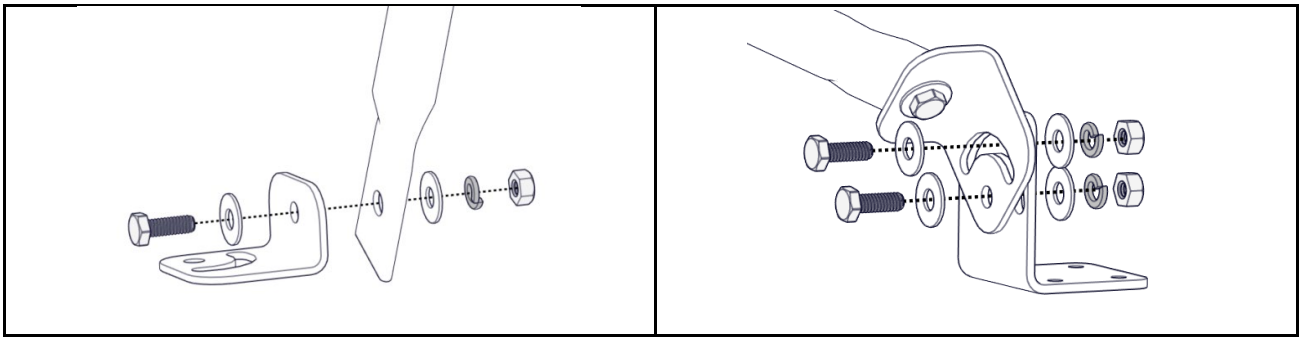

5. Placez le collet autour de la cheminée et serrez-le à la main seulement, juste assez pour qu'il reste en place.

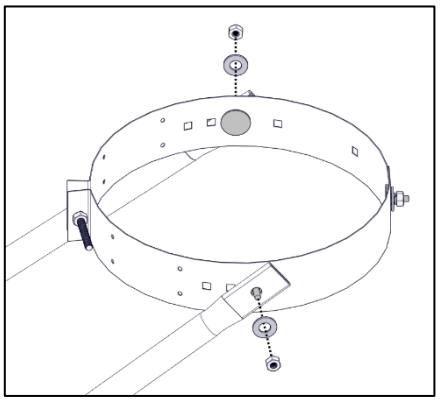


6. Fixez les tiges au collet à l'aide des écrous fournis, en vous assurant que les pattes gauche et droite se trouvent du bon côté.

7. Placez le collet aussi haut que possible sur la cheminée, tout en vous assurant que les tiges peuvent atteindre le coupe-neige à un angle d'environ 45°.

8. Serrez le collet autour de la cheminée, puis serrez tous les autres écrous et boulons du collet à l'aide d'une clé de 7/16 po.

9. Les pattes réglables doivent être fixés au coupe-neige à au moins 4,5 po sous son sommet afin d'assurer une stabilité adéquate. Fixez les pattes réglables directement au coupe-neige à l'aide des vis fournies.

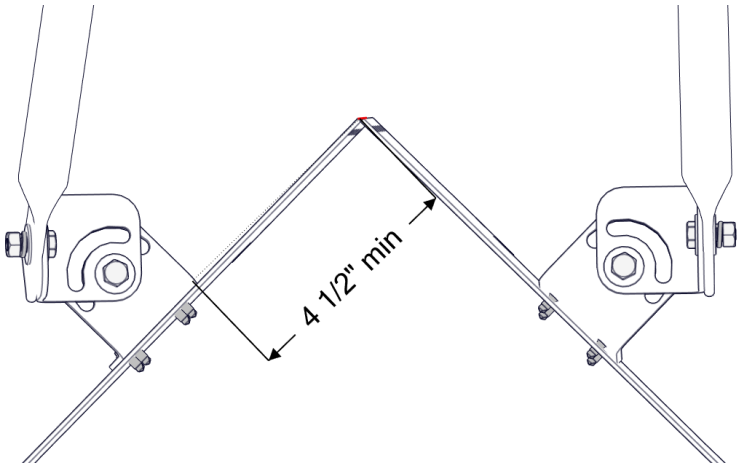

10. Serrez tous les écrous et boulons restants et assurez-vous que l'ensemble est solide.