

TABLE DE DÉVOIEMENT UB – Utilisez cette table si vous n'installez pas de longueur télescopique entre les coudes.		
LONGUEUR ENTRE LES DÉVOIEMENTS	COUDES 15°	
	ÉLÉVATION	DÉVOIEMENT
6" Ø		
PAS DE LONGUEUR	5 1/2	3/4
LONGUEUR 5"	9 1/4	1 3/4
LONGUEUR TÉLESCOPIQUE 6"	9 1/4	1 3/4
LONGUEUR 12"	16	3 1/2
LONGUEUR 18"	21 3/4	5
LONGUEUR 24"	27 3/4	6 3/4
LONGUEUR 36"	39 1/4	9 3/4
UBAF minimum	44	11
UBAF MAX	71	18 1/4
7" Ø		
PAS DE LONGUEUR	5 3/4	3/4
LONGUEUR 5"	9 1/2	1 3/4
LONGUEUR TÉLESCOPIQUE 6"	9 1/2	1 3/4
LONGUEUR 12"	16 1/4	3 1/2
LONGUEUR 18"	22	5 1/4
LONGUEUR 24"	27 3/4	6 3/4
LONGUEUR 36"	39 1/2	9 3/4
UBAF minimum	44 1/4	11
UBAF MAX	71 1/4	18 1/4
8" Ø		
PAS DE LONGUEUR	6	3/4
LONGUEUR 5"	9 3/4	1 3/4
LONGUEUR TÉLESCOPIQUE 6"	9 3/4	1 3/4
LONGUEUR 12"	16 3/4	3 3/4
LONGUEUR 18"	22 1/2	5 1/4
LONGUEUR 24"	28 1/4	6 3/4
LONGUEUR 36"	39 3/4	9 3/4
UBAF minimum	44 3/4	11 1/4
UBAF MAX	71 3/4	18 1/2

TABLE DE DÉVOIEMENT UB – Utilisez cette table si vous installez une longueur télescopique (UBS) entre les coudes.		
LONGUEUR ENTRE LES DÉVOIEMENTS	COUDES 15°	
	ÉLÉVATION	DÉVOIEMENT
6" Ø		
PAS DE LONGUEUR + UB6SF	9 1/4 - 9 1/4	1 3/4 - 1 3/4
LONGUEUR 5" + UB6SF	10 1/2 - 13 1/4	2 - 2 3/4
LONGUEUR 5" + UB12SF	16 - 19	3 1/2 - 4 1/4
LONGUEUR 12" + UB12SF	17 1/4 - 25 3/4	4 - 6 1/4
LONGUEUR 18" + UB12SF	23 - 31 1/2	5 1/2 - 7 3/4
LONGUEUR 24" + UB18SF	28 3/4 - 43	7 - 10 3/4
UBAF minimum + UB6SF	45 1/4 - 48	11 1/2 - 12
UBAF minimum + UB18SF	45 1/4 - 59 1/2	11 1/2 - 15 1/4
UBAF maximum + UB18SF	72 1/4 - 86 1/2	18 3/4 - 22 1/2
36" + 36" + 12" + UB18SF	85 - 99 1/4	22 - 25 3/4
36" + 36" + 24" + UB18SF	96 1/2 - 110 3/4	25 - 29
36" + 36" + 36" + UB18SF	108 - 122 1/4	28 1/4 - 32
7" Ø		
PAS DE LONGUEUR + UB6SF	9 1/2 - 9 1/2	1 3/4 - 1 3/4
LONGUEUR 5" + UB6SF	10 3/4 - 13 1/4	2 - 2 3/4
LONGUEUR 5" + UB12SF	16 1/4 - 19 1/4	3 1/2 - 4 1/4
LONGUEUR 12" + UB12SF	17 1/2 - 26	4 - 6 1/4
LONGUEUR 18" + UB12SF	23 1/4 - 31 3/4	5 1/2 - 7 3/4
LONGUEUR 24" + UB18SF	29 - 43 1/4	7 - 10 3/4
UBAF minimum + UB6SF	45 1/2 - 48 1/4	11 1/2 - 12 1/4
UBAF minimum + UB18SF	45 1/2 - 59 3/4	11 1/2 - 15 1/4
UBAF maximum + UB18SF	72 1/2 - 86 3/4	18 3/4 - 22 1/2
36" + 36" + 12" + UB18SF	85 - 99 1/4	22 - 25 3/4
36" + 36" + 24" + UB18SF	96 3/4 - 111	25 1/4 - 29
36" + 36" + 36" + UB18SF	108 1/4 - 122 1/2	28 1/4 - 32
8" Ø		
PAS DE LONGUEUR + UB6SF	9 3/4 - 9 3/4	1 3/4 - 1 3/4
LONGUEUR 5" + UB6SF	11 - 13 3/4	2 1/4 - 2 3/4
LONGUEUR 5" + UB12SF	16 3/4 - 19 1/2	3 3/4 - 4 1/2
LONGUEUR 12" + UB12SF	17 3/4 - 26 1/4	4 - 6 1/4
LONGUEUR 18" + UB12SF	23 3/4 - 32	5 1/2 - 7 3/4
LONGUEUR 24" + UB18SF	29 1/2 - 43 3/4	7 - 10 3/4
UBAF minimum + UB6SF	45 3/4 - 48 1/2	11 1/2 - 12 1/4
UBAF minimum + UB18SF	45 3/4 - 60	11 1/2 - 15 1/4
UBAF maximum + UB18SF	73 - 87 1/4	18 3/4 - 22 1/2
36" + 36" + 12" + UB18SF	85 1/2 - 99 3/4	22 - 26
36" + 36" + 24" + UB18SF	97 - 111 1/4	25 1/4 - 29
36" + 36" + 36" + UB18SF	108 3/4 - 123	28 1/4 - 32



Étant concerné par la sécurité et la performance, nous vous recommandons fortement que nos produits soient installés et suivis par WETT (Wood Energy Technology Transfer) au Canada, et l'APC (Association des Professionnels du Chauffage) pour le Québec.



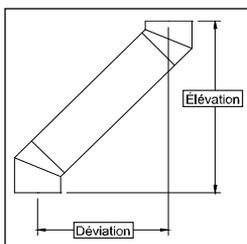


TABLE DE DÉVOIEMENT UB – Utilisez cette table si vous n'installez pas de longueur télescopique entre les coudes.		
LONGUEUR ENTRE LES DÉVOIEMENTS	COUDES 30°	
	ÉLÉVATION	DÉVOIEMENT
6" Ø		
PAS DE LONGUEUR	7 1/4	2
LONGUEUR 5"	10 1/2	4
LONGUEUR TÉLESCOPIQUE 6"	10 1/2	4
LONGUEUR 12"	16 3/4	7 1/2
LONGUEUR 18"	21 3/4	10 1/2
LONGUEUR 24"	27	13 1/2
LONGUEUR 36"	37 1/2	19 1/2
UBAF minimum	41 3/4	22
UBAF MAX	66	36
7" Ø		
PAS DE LONGUEUR	7 3/4	2
LONGUEUR 5"	11	4
LONGUEUR TÉLESCOPIQUE 6"	11	4
LONGUEUR 12"	17 1/4	7 1/2
LONGUEUR 18"	22 1/4	10 1/2
LONGUEUR 24"	27 1/2	13 1/2
LONGUEUR 36"	38	19 1/2
UBAF minimum	42 1/4	22
UBAF MAX	66 1/2	36
8" Ø		
PAS DE LONGUEUR	8 1/4	2 1/4
LONGUEUR 5"	11 3/4	4 1/4
LONGUEUR TÉLESCOPIQUE 6"	11 3/4	4 1/4
LONGUEUR 12"	17 3/4	7 3/4
LONGUEUR 18"	23	10 3/4
LONGUEUR 24"	28 1/4	13 3/4
LONGUEUR 36"	38 1/2	19 3/4
UBAF minimum	43	21 1/4
UBAF MAX	67 1/4	36 1/4

TABLE DE DÉVOIEMENT UB – Utilisez cette table si vous installez une longueur télescopique (UBS) entre les coudes.		
LONGUEUR ENTRE LES DÉVOIEMENTS	COUDES 30°	
	ÉLÉVATION	DÉVOIEMENT
6" Ø		
PAS DE LONGUEUR + UB6SF	8 1/4 - 10 1/2	2 3/4 - 4
LONGUEUR 5" + UB6SF	11 3/4 - 14	4 3/4 - 6
LONGUEUR 5" + UB12SF	16 3/4 - 19 1/4	7 1/2 - 9
LONGUEUR 12" + UB12SF	17 3/4 - 25 1/4	8 1/4 - 12 1/2
LONGUEUR 18" + UB12SF	23 - 30 1/2	11 1/4 - 15 1/2
LONGUEUR 24" + UB18SF	28 1/4 - 41	14 1/4 - 21 1/2
UBAF minimum + UB6SF	42 3/4 - 45 1/4	22 3/4 - 24
UBAF minimum + UB18SF	42 3/4 - 55 1/2	22 3/4 - 30
UBAF maximum + UB18SF	67 - 79 3/4	36 3/4 - 44
36" + 36" + 12" + UB18SF	78 1/4 - 91 1/4	43 1/4 - 50 1/2
36" + 36" + 24" + UB18SF	88 3/4 - 101 1/2	49 1/4 - 56 1/2
36" + 36" + 36" + UB18SF	99 1/4 - 112	55 1/4 - 62 1/2
7" Ø		
PAS DE LONGUEUR + UB6SF	8 3/4 - 11	2 3/4 - 4
LONGUEUR 5" + UB6SF	12 1/4 - 14 1/2	4 3/4 - 6
LONGUEUR 5" + UB12SF	17 1/4 - 19 3/4	7 1/2 - 9
LONGUEUR 12" + UB12SF	18 1/4 - 25 3/4	8 1/4 - 12 1/2
LONGUEUR 18" + UB12SF	23 1/2 - 31	11 1/4 - 15 1/2
LONGUEUR 24" + UB18SF	28 3/4 - 41 1/2	14 1/4 - 21 1/2
UBAF minimum + UB6SF	43 1/4 - 45 3/4	22 3/4 - 24
UBAF minimum + UB18SF	43 1/4 - 56	22 3/4 - 30
UBAF maximum + UB18SF	67 1/2 - 80 1/4	36 3/4 - 44
36" + 36" + 12" + UB18SF	78 3/4 - 91 3/4	43 1/4 - 50 1/2
36" + 36" + 24" + UB18SF	89 1/4 - 102	49 1/4 - 56 1/2
36" + 36" + 36" + UB18SF	99 3/4 - 112 1/2	55 1/4 - 62 1/2
8" Ø		
PAS DE LONGUEUR + UB6SF	9 1/4 - 11 3/4	3 - 4 1/4
LONGUEUR 5" + UB6SF	12 3/4 - 15 1/4	5 - 6 1/4
LONGUEUR 5" + UB12SF	12 3/4 - 20 1/4	7 3/4 - 9 1/4
LONGUEUR 12" + UB12SF	18 3/4 - 26 1/2	8 1/2 - 12 3/4
LONGUEUR 18" + UB12SF	24 - 31 3/4	11 1/2 - 15 3/4
LONGUEUR 24" + UB18SF	29 1/4 - 42	14 1/2 - 21 3/4
UBAF minimum + UB6SF	44 - 46 1/4	23 - 24 1/4
UBAF minimum + UB18SF	44 - 56 3/4	23 - 30 1/4
UBAF maximum + UB18SF	68 1/4 - 81	37 - 44 1/4
36" + 36" + 12" + UB18SF	79 1/2 - 92 1/4	43 1/2 - 50 3/4
36" + 36" + 24" + UB18SF	89 3/4 - 102 3/4	49 1/2 - 56 3/4
36" + 36" + 36" + UB18SF	100 1/4 - 113	55 1/2 - 62 3/4

TABLE DE DÉVOIEMENT UB — Utilisez cette table si vous n'installez pas une longueur télescopique entre les coudes.				
LONGUEURS ENTRE COUDES	COUDES 45°		COUDES 90°	ÉLÉVATION
	ÉLÉVATION	DÉVOIEMENT	6" Ø	4 1/2
6" Ø			7" Ø	6 1/4
PAS DE LONGUEUR	8 1/4	3 1/2	8" Ø	6 3/4
LONGUEUR 5"	11	6 1/4		5 1/2
LONGUEUR ajustable 6"	11	6 1/4		
LONGUEUR 12"	16	11 1/4		
LONGUEUR 18"	20 1/4	15 1/2		
LONGUEUR 24"	24 1/2	19 3/4		
LONGUEUR 36"	33	28 1/4		
UBAF minimum	36 1/2	31 3/4		
UBAF maximum	56 1/4	51 1/2		
7" Ø				
PAS DE LONGUEUR	9	3 3/4		
LONGUEUR 5"	11 3/4	6 1/2		
LONGUEUR ajustable 6"	11 3/4	6 1/2		
LONGUEUR 12"	16 3/4	11 1/2		
LONGUEUR 18"	21	15 3/4		
LONGUEUR 24"	25 1/4	20		
LONGUEUR 36"	33 3/4	28 1/2		
UBAF minimum	37 1/4	32		
UBAF maximum	57	51 3/4		
8" Ø				
PAS DE LONGUEUR	9 3/4	4		
LONGUEUR 5"	12 1/2	7		
LONGUEUR ajustable 6"	12 1/2	7		
LONGUEUR 12"	17 1/2	11 3/4		
LONGUEUR 18"	21 3/4	16		
LONGUEUR 24"	26	20 1/4		
LONGUEUR 36"	34 1/2	28 3/4		
UBAF minimum	38	32 1/4		
UBAF maximum	57 3/4	52 1/4		

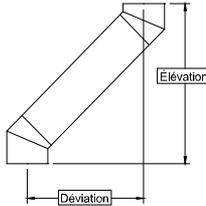
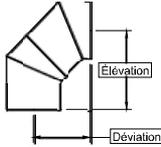


TABLE DE DÉVOIEMENT UB — Utilisez cette table si vous installez une longueur télescopique (UBS) entre les coudes.		
LONGUEURS ENTRE COUDES	COUDES 45°	
	ÉLÉVATION	DÉVOIEMENT
6" Ø		
PAS DE LONGUEUR + UB6SF	9 1/4 - 11	4 1/2 - 6 1/4
LONGUEUR 5" + UB6SF	12 - 14	7 1/4 - 9 1/4
LONGUEUR 5" + UB12SF	16 - 18 1/4	11 1/4 - 13 1/2
LONGUEUR 12" + UB12SF	17 - 23	12 1/4 - 18 1/4
LONGUEUR 18" + UB12SF	21 1/4 - 27 1/4	16 1/2 - 22 1/2
LONGUEUR 24" + UB18SF	25 1/2 - 35 3/4	20 3/4 - 31
UBAF minimum + UB6SF	37 1/2 - 39 1/4	32 3/4 - 34 1/2
UBAF minimum + UB18SF	37 1/2 - 47 3/4	32 3/4 - 43
UBAF maximum + UB18SF	57 1/4 - 67 3/4	52 1/2 - 63
36"+36"+12" + UB18SF	66 1/2 - 76 3/4	61 3/4 - 72
36"+36"+24" + UB18SF	75 - 85 1/4	70 1/4 - 80 1/2
36"+36"+36" + UB18SF	83 1/2 - 93 3/4	78 3/4 - 89
7" Ø		
PAS DE LONGUEUR + UB6SF	10 - 11 3/4	4 3/4 - 6 1/2
LONGUEUR 5" + UB6SF	12 3/4 - 14 3/4	7 1/2 - 9 1/2
LONGUEUR 5" + UB12SF	16 3/4 - 19	7 1/2 - 13 3/4
LONGUEUR 12" + UB12SF	17 3/4 - 23 3/4	12 1/2 - 18 1/2
LONGUEUR 18" + UB12SF	22 - 28	16 3/4 - 22 3/4
LONGUEUR 24" + UB18SF	26 1/4 - 36 1/2	21 - 31 1/4
UBAF minimum + UB6SF	38 1/4 - 40	33 - 34 3/4
UBAF minimum + UB18SF	38 1/4 - 48 1/2	33 - 43 1/4
UBAF maximum + UB18SF	58 - 68 1/2	52 3/4 - 63 1/4
36"+36"+12" + UB18SF	67 1/4 - 77 1/2	62 - 72 1/4
36"+36"+12" + UB18SF	75 3/4 - 86	70 1/2 - 80 3/4
36"+36"+12" + UB18SF	84 1/4 - 94 1/2	79 - 89 1/4
8" Ø		
PAS DE LONGUEUR + UB6SF	10 1/2 - 12 1/2	5 - 7
LONGUEUR 5" + UB6SF	13 1/2 - 15 1/4	7 3/4 - 9 3/4
LONGUEUR 5" + UB12SF	17 1/2 - 19 1/2	7 3/4 - 14
LONGUEUR 12" + UB12SF	18 1/4 - 24 1/2	12 3/4 - 19
LONGUEUR 18" + UB12SF	22 1/2 - 28 3/4	17 - 23 1/4
LONGUEUR 24" + UB18SF	26 3/4 - 37 1/4	21 1/4 - 31 3/4
UBAF minimum + UB6SF	38 3/4 - 40 3/4	33 1/4 - 35 1/4
UBAF minimum + UB18SF	38 3/4 - 49 1/4	33 1/4 - 43 3/4
UBAF maximum + UB18SF	58 3/4 - 69	53 - 63 1/2
36"+36"+12" + UB18SF	67 3/4 - 78 1/4	62 1/4 - 72 3/4
36"+36"+12" + UB18SF	76 1/4 - 86 3/4	70 3/4 - 81 1/4
36"+36"+12" + UB18SF	84 3/4 - 95 1/4	79 1/4 - 89 1/2

**ICM** CERTIFIED TO / CERTIFIÉ À : ULC STD 8641

**Intertek** 4005717

FACTORY-BUILT CHIMNEY CONNECTOR TUYAU DE RACCORDEMENT

MODEL/MODÈLE: UB

MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLE CONSTRUCTION: DÉGAGEMENT MINIMAL AUX MATIÈRES COMBUSTIBLES: 6"

INSTALL IN ACCORDANCE WITH ICC INSTALLATION INSTRUCTIONS. FOR CONNECTION TO GAS OIL AND SOLID FUEL BURNING APPLIANCES NORMALLY PRODUCING FLUE GASES OF 650 °C OR LESS.

**CAUTION**

DO NOT ENCLOSE THIS CONNECTOR MUST NOT PASS THROUGH FLOORS OR CEILINGS. PASSAGE THROUGH WALLS IS NOT PERMITTED EXCEPT AS DETAILED IN THE INSTALLATION INSTRUCTIONS.

INSTALLER SELON LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE ICC POUR RACCORDEMENT À DES APPAREILS AU GAZ, À L'UN ÉLÉMENT AU BOIS PRODUISANT DES TEMPÉRATURES D'ÉVACUATION DE 650 °C OU MOINS.

**AVERTISSEMENT**

CE TUYAU DE RACCORDEMENT NE DOIT PAS: 1. TRAVERSER PLANCHERS À PLAFONDS. 2. TRAVERSER MURS SAUF SI PERMIS AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. 3. ÊTRE RECOURVÉ.

ICC INDUSTRIAL CHIMNEY COMPANY INC. ICC COMPAGNIE DE CHEMINEES INDUSTRIELLES INC. ST-JEROME, QUEBEC, CANADA MADE IN CANADA 933216

Étiquette noire avec caractères blancs ou jaunes. Cette étiquette se trouve sur toutes les longueurs, coudes, clés de tirage, tés, adaptateurs, manchons d'agrandissement et manchons de réduction.

**ICM** CERTIFIED TO / CERTIFIÉ À : ULC STD 8641

**Intertek** 4005717

RECOGNIZED CHIMNEY COMPONENT FOR FACTORY-BUILT CHIMNEY CONNECTOR COMPOSANTE RECONNUE POUR TUYAU DE RACCORDEMENT

MODEL / MODÈLE: UB & UB

FOR USE ONLY WITH ICC MODEL UB & UB F FACTORY-BUILT CHIMNEY CONNECTOR.

POUR UTILISATION AVEC LE TUYAU DE RACCORDEMENT MODÈLE UB & UB

ICC INDUSTRIAL CHIMNEY COMPANY INC. ICC COMPAGNIE DE CHEMINEES INDUSTRIELLES INC. ST-JEROME, QUEBEC, CANADA MADE IN CANADA 933216

Étiquette noire avec caractères blancs ou jaunes. Cette étiquette se trouve sur tous les autres composants certifiés (p. ex., UBTR).